

AUTOMATISMOS PROFESIONALES, S.L.

Minipark del Señorío, naves 11 - 12
Autovía A-42 salida 32 (vía de servicio)
45200 - Illescas - Toledo
Tlfno. 925 51 45 11 Fax. 925 51 45 10
E-mail: info@apro.eu

RX2 MINI


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ALIMENTACIÓN	12 / 24 Vcc / Vca
FRECUENCIA DE TRABAJO	433,92 Mhz
CÓDIGOS MEMORIZABLES	400
NÚMERO DE CANALES	1 - 2
CAPACIDAD DEL RELE	1A / 24V
TEMPERATURA FUNCIONAMIENTO	- 20° + 70°
DIMENSIONES	60 x 30 x 25 (H) mm.

INSTRUCCIONES RX2 MINI

Los receptores RX2 MINI estan preparados para grabar emisores a 12/64 bit (tipo mm 53200 ht12 pt2262) y también emisores de tipo rolling code (HCS)
Para memorizar un mando pulsar la tecla P-1 una vez y el led se encenderá de color azul, a continuación pulsar la tecla del emisor que deseamos grabar. De esta forma grabaremos el emisor en el canal nº 1 (RELE 1).
Para memorizar el emisor en el canal nº 2 (RELE 2) procederemos igual que para memorizar el primer canal, pero pulsando 2 veces la tecla P-1 y a continuación la tecla del emisor que queremos memorizar.
Despues de 5 segundos, si el receptor no recibe mas emisores, el led se apagará y entrará en funcionamiento normal el receptor.
Para borrar todos los códigos de la memoria, mantener pulsada la tecla P-1 hasta que el LED (azul) se apague.

ATENCIÓN ESTA OPERACION ES IRREVERSIBLE.

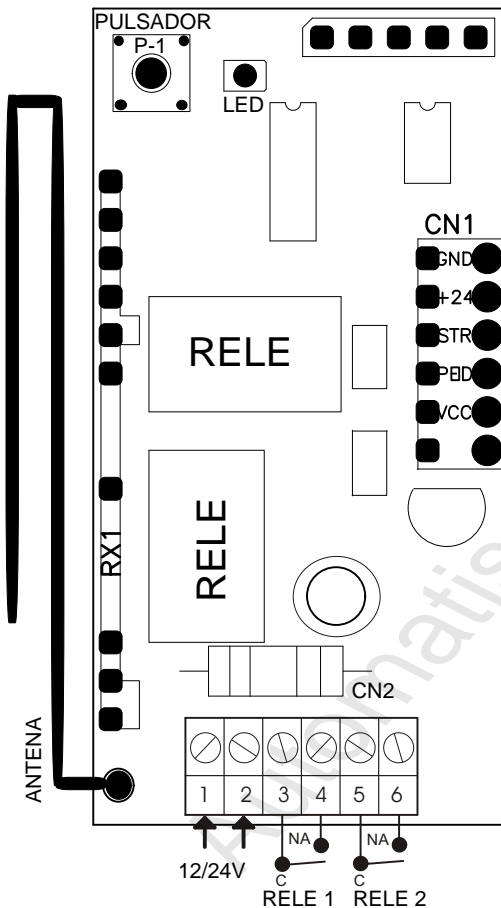

AUTOMATISMOS PROFESIONALES, S.L.

Minipark del Señorío, naves 11 - 12
Autovía A-42 salida 32 (vía de servicio)
45200 - Illescas - Toledo
Tlfno. 925 51 45 11 Fax. 925 51 45 10
E-mail: info@apro.eu

RX2 MINI

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ALIMENTACIÓN	12 / 24 Vcc / Vca
FRECUENCIA DE TRABAJO	433,92 Mhz
CÓDIGOS MEMORIZABLES	400
NÚMERO DE CANALES	1 - 2
CAPACIDAD DEL RELE	1A / 24V
TEMPERATURA FUNCIONAMIENTO	- 20° + 70°
DIMENSIONES	60 x 30 x 25 (H) mm.

INSTRUCCIONES RX2 MINI

Los receptores RX2 MINI estan preparados para grabar emisores a 12/64 bit (tipo mm 53200 ht12 pt2262) y también emisores de tipo rolling code (HCS)
Para memorizar un mando pulsar la tecla P-1 una vez y el led se encenderá de color azul, a continuación pulsar la tecla del emisor que deseamos grabar. De esta forma grabaremos el emisor en el canal nº 1 (RELE 1).
Para memorizar el emisor en el canal nº 2 (RELE 2) procederemos igual que para memorizar el primer canal, pero pulsando 2 veces la tecla P-1 y a continuación la tecla del emisor que queremos memorizar.
Despues de 5 segundos, si el receptor no recibe mas emisores, el led se apagará y entrará en funcionamiento normal el receptor.
Para borrar todos los códigos de la memoria, mantener pulsada la tecla P-1 hasta que el LED (azul) se apague.

ATENCIÓN ESTA OPERACION ES IRREVERSIBLE.

